



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No instales la cámara en lugares con altas temperaturas, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- El producto tiene grado de protección IP66; sin embargo, no debe exponerse a chorros directos o continuos de agua, ni debe ser sumergido.
- Evita que las conexiones de red y de alimentación estén expuestas al agua o a la humedad.
- Usa este equipo lejos de fuentes de calor o frío extremos.
- No instales o desinstales la memoria microSD mientras la cámara esté encendida.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 11 y la aplicación *Steren Home* (versión 1.2.0). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

ÍNDICE

CONTENIDO	4
DESCRIPCIÓN	5
CONEXIÓN	6
INSTALACIÓN DE UNA MEMORIA	7
REINICIO DEL SISTEMA	7
CONTROL DESDE LA APP <i>STEREN HOME</i>	8
Registrar una cuenta de usuario	8
Configuración Wi-Fi	10
Interfaz de la app	14
Menú de Opciones	15
Menú de Ajustes	17
Configuración de grabación	18
Cómo compartir el control con otros usuarios	18
Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube	20
Vincular el dispositivo con un asistente de voz	22
VISUALIZACIÓN WEBRTC	23
INSTALACIÓN	24
ESPECIFICACIONES	25


Cámara

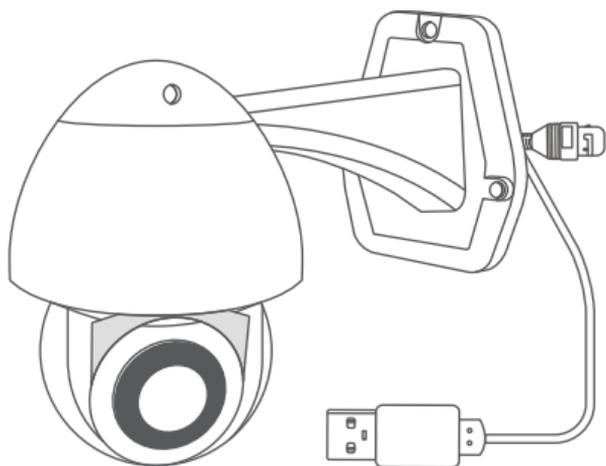

Convertidor de voltaje



Taquetes y tornillos

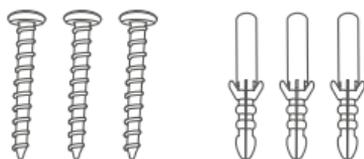


Antena Wi-Fi



Llave Allen




DESCRIPCIÓN

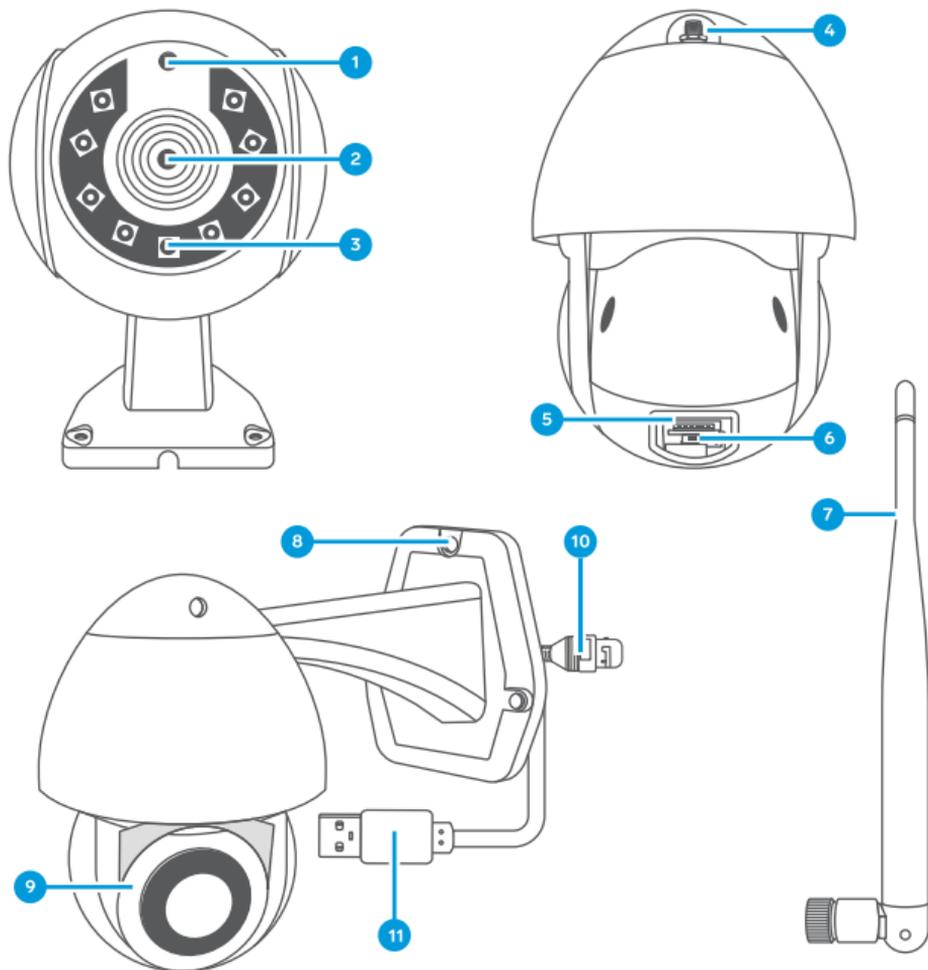


1. Sensor de luz
2. Lente de cámara
3. LED infrarrojos
4. Conector de antena Wi-Fi
5. Ranura para memoria microSD

6. Botón de Reset (reinicio)
7. Antena Wi-Fi
8. Base para fijación
9. Cabeza rotativa de la cámara
10. Jack de red RJ45
11. Cable de alimentación USB (2, 25 m)

- 1 Instala la antena Wi-Fi en el conector de antena Wi-Fi.

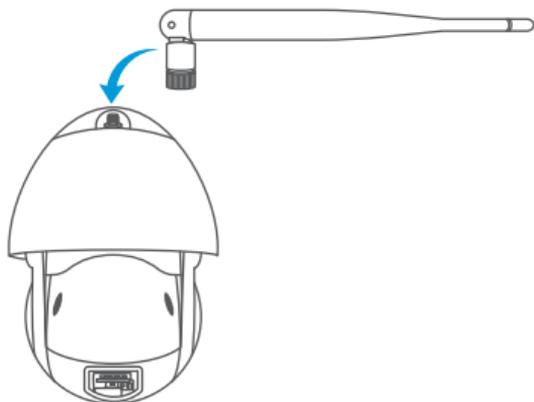

- 2 Utiliza el convertidor de voltaje (5 V --- 1 A máx.), para conectar la cámara a un contacto eléctrico.

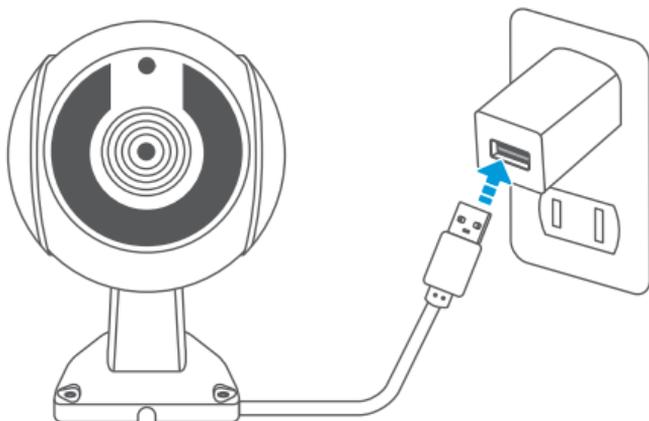

Al conectar la cámara, emitirá “beeps” continuamente, indicando que está en espera de conexión Wi-Fi.

INSTALACIÓN DE UNA MEMORIA




Coloca o retira la memoria solo cuando la cámara no esté energizada.

- 1 Retira con cuidado la tapa protectora del compartimento de la tarjeta de memoria.
- 2 Instala una memoria microSD de hasta 128 GB (de venta por separado).
- 3 Coloca nuevamente la tapa protectora, verificando que cierre completamente en todos los bordes.



REINICIO DEL SISTEMA

Si por algún motivo, el sistema presenta un mal funcionamiento, presiona el botón de **Reset** hasta que escuches un sonido (beep) de confirmación.

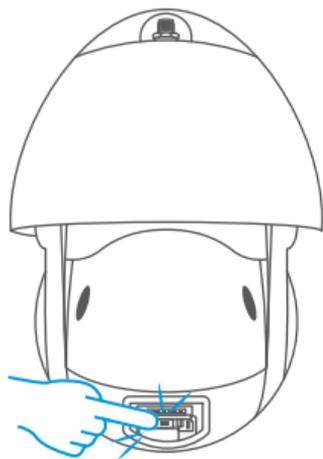

Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.




Stereon Home
Electrónica Stereon



- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.



- 3 Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

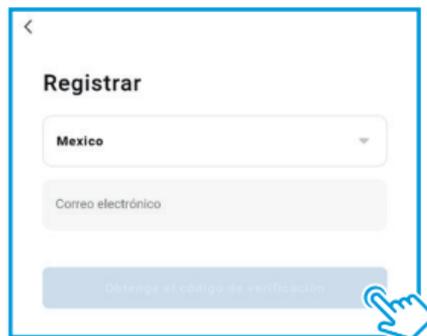

- 4 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.

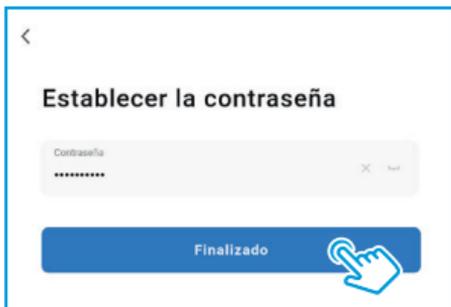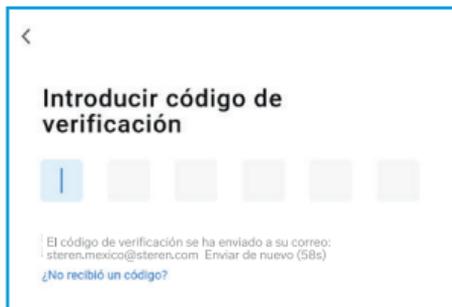



- 5 Confirma los permisos de uso de la aplicación. Después, selecciona **Ir a la aplicación**.



Configuración Wi-Fi

Se recomienda que mantengas encendido el Bluetooth de tu dispositivo.


- 1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) y después **Agregar dispositivo**. Elige la clasificación **Video Vigilancia** y, por último, la opción **Cámara de seguridad inteligente (Wi-Fi)**.

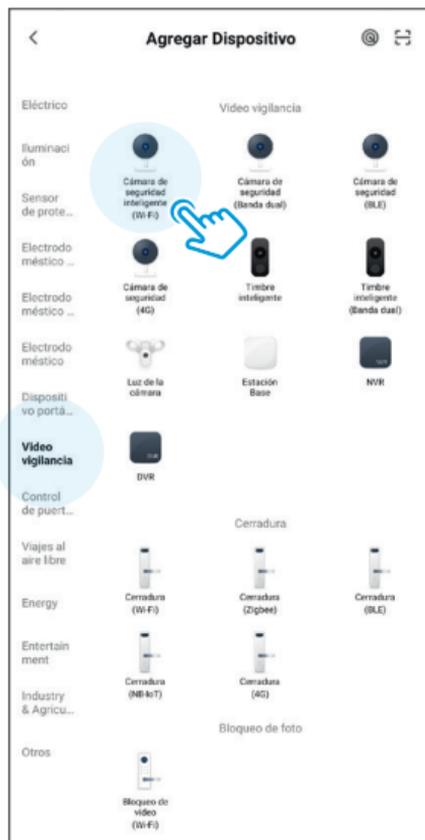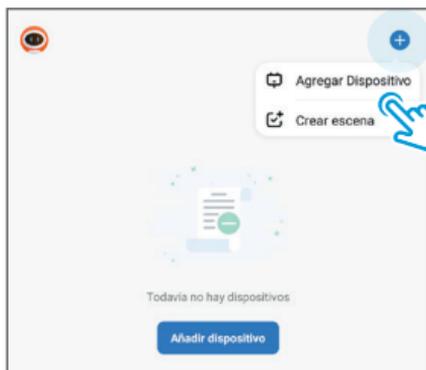

- 2** Una vez que la cámara haya sido conectada al contacto eléctrico y esté emitiendo sonidos (beeps) pausados, en la app selecciona **asegúrese de que el indicador parpadee...** y después la opción **Siguiente**.

Si no se ha emitido un mensaje y/o no escuchas los tonos pausados...


- Revisa la conexión eléctrica. Asegúrate de que la cámara esté recibiendo energía.
- Presiona el botón de **Reset** hasta escuchar un aviso, para regresar la cámara a los parámetros de fábrica.

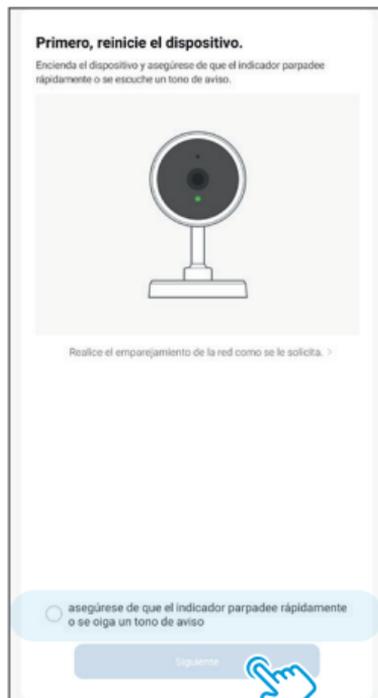

- 3** Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.



- 4 Coloca tu celular con el código QR frente a la cámara. Cuando escuches un sonido, presiona **Oír el tono de aviso**.

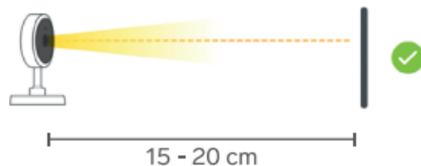


- 5 Espera hasta que se realice la conexión. Después, elige un nombre para identificar el equipo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.




Tip de conexión de red

Después de realizar la configuración Wi-Fi, si lo requieres, conecta un cable de red¹ entre la cámara y un router¹. Esto hará que la conexión sea más estable, y es útil cuando la señal Wi-Fi no llega bien al punto de instalación de la cámara.

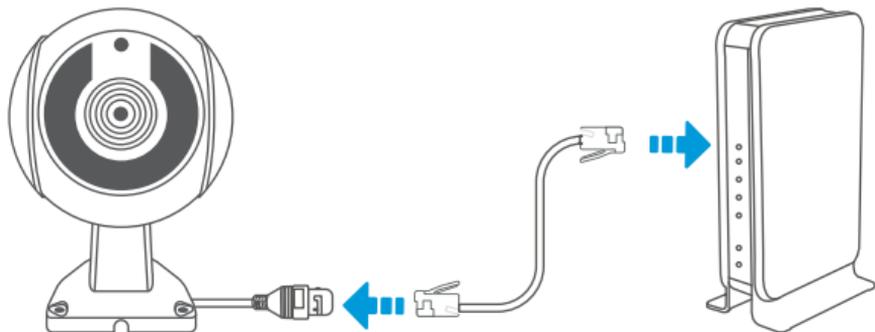

¹De venta por separado

Interfaz de la app

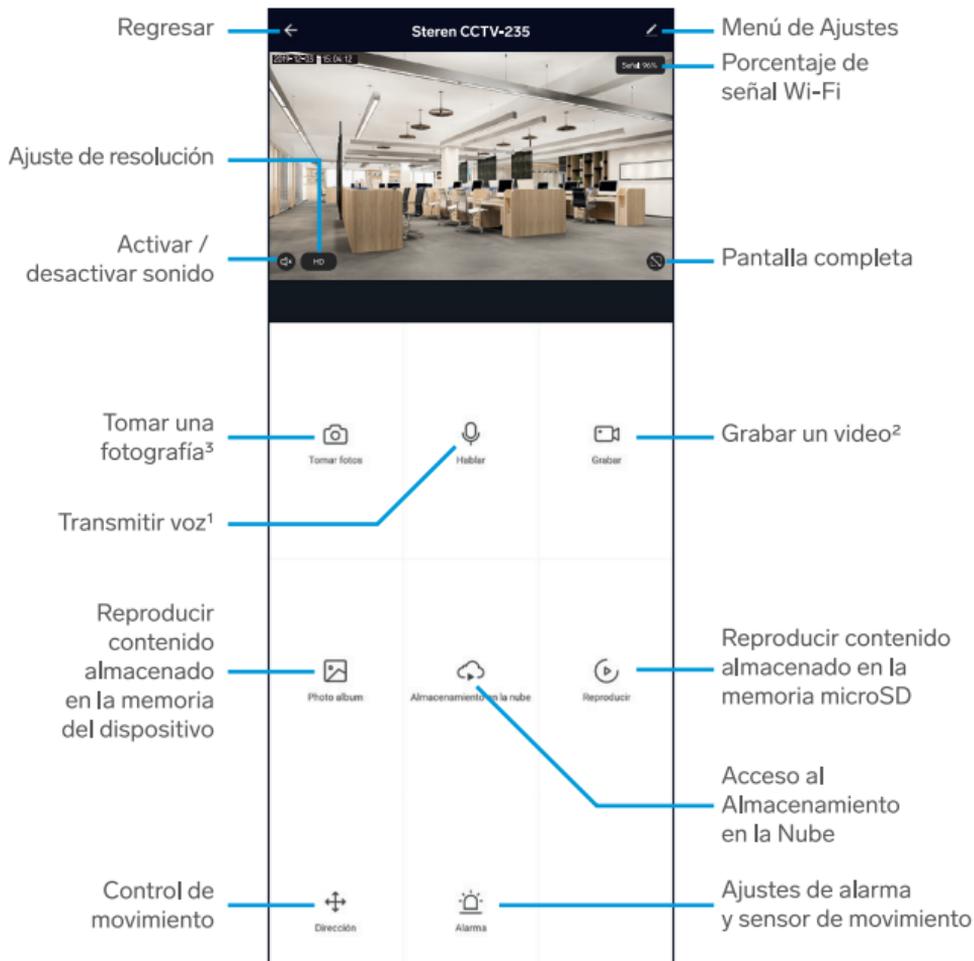

¹Presiona para transmitir un mensaje de voz que se escuchará en la cámara.


²Presiona para iniciar una grabación que se almacenará en la memoria del celular.

³Presiona para capturar una imagen que se almacenará en la memoria del celular.

Menú de Opciones

Reproducción de los archivos de la memoria microSD

En la interfaz de visualización presiona

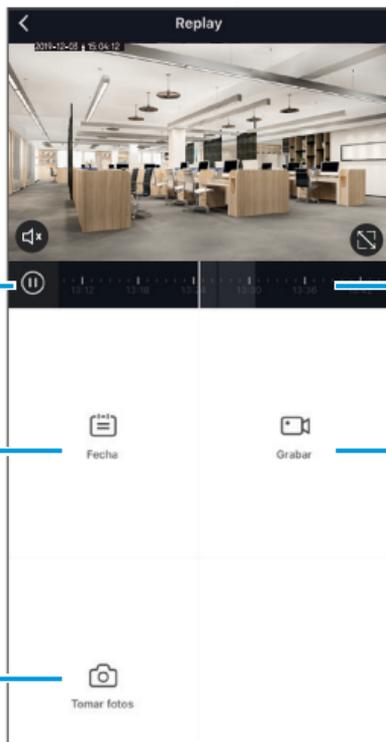

Inicia o pausa la reproducción.

Ajusta la hora para buscar en los archivos.

Elige una fecha de visualización.

Captura un video para guardarlo en el teléfono.

Captura una fotografía para guardarla en el teléfono.

En caso de que la memoria (128 GB máx.) no sea detectada, sigue esta ruta:

Pantalla principal de la app *Steren Home* > Menú de ajustes  > Opción **Ajustes de tarjeta de memoria** > **Formatear tarjeta de memoria**.

Toda la información será eliminada de la tarjeta.

Ajustes de alarma y sensor de movimiento

En la interfaz de visualización de la app, presiona  Alarma



Activar alarma por movimiento Activa la detección de movimiento (alarmas).

Nivel de sensibilidad de la alarma Baja sensibilidad > Ajusta el nivel de sensibilidad del sensor.

Control de movimiento Esta opción permite seguir el movimiento del objeto dentro del campo de detección de la cámara.

Programación > Programa la activación y desactivación del sensor de movimiento, por hora y eventualidad en la semana.

El movimiento del objeto que sigue la cámara debe ser en transición suave.

Si el objeto cruza rápidamente el campo de detección de la cámara, es probable que el seguimiento no se realice.


Almacenamiento en la Nube

Revisa la sección “Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube”.

← Ajustes	Regresar
 Steren CCTV-235	Personalizar: nombre, ícono y ubicación
Información de equipo	Información del equipo
Escena automática y automatización	Sin función
Control de terceros compatible	
 	Vincular un asistente de voz
Ajustes básicos	
Ajustes de funciones básicas	Ajustes básicos (filigrana de tiempo, indicador LED y rotación de imagen)
Ajustes avanzados	
Ajuste de alarma de detección	Ajuste de detección por movimiento / audio
Almacenamiento	
Ajustes de tarjeta de memoria	Ajustes de memoria
Grabar	
Recording settings	Ajustes de grabación
Servicio de valor añadido	
Comprar VAS	Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube
Recordatorio de falta de conexión	
Recordatorio de falta de conexión <input type="checkbox"/>	Enviar notificaciones por pérdida de conexión
Otros	
Preguntas frecuentes y comentarios >	
Compartir equipo	Compartir el control del equipo con otros usuarios
Agregar a la pantalla de inicio	Agregar el equipo a la pantalla principal
Actualización del dispositivo <small>Es la última versión</small>	Actualización del firmware de la cámara
Eliminar dispositivo	Eliminar la cámara de la app

Configuración de grabación

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono  (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.
- 2 Selecciona **Recording settings** y comienza a configurar la grabación de archivos.

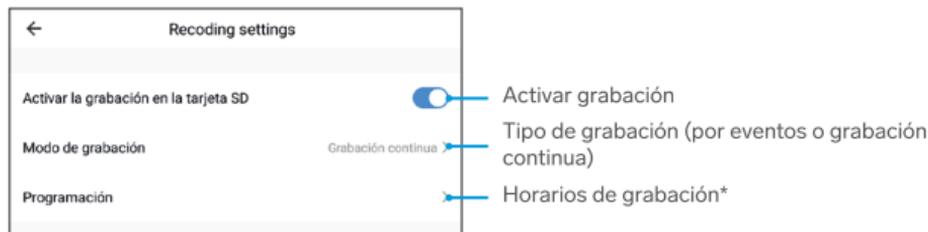


*Si deseas grabar las 24 h del día, no configures ningún horario.

Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación *Steren Home* y tener una cuenta registrada.

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono  (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.

- 2 Elige la opción **Compartir equipo**. Después, selecciona **Añadir lo compartido**.

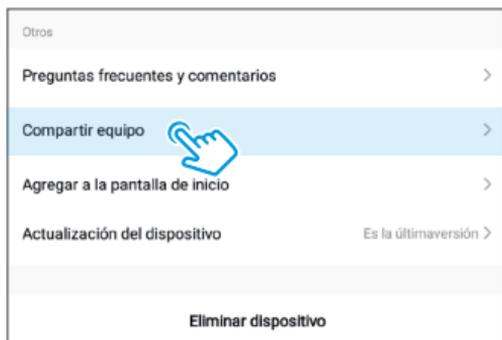

- 3 Selecciona **Compartir con la cuenta Steren Home**.



- 4 En la casilla **País / Zona**, selecciona **México**. Luego, introduce el correo electrónico o el número telefónico de la persona con quien compartirás el control del dispositivo; presiona **Finalizado**.



En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Activar el servicio de Almacenamiento en la Nube



Este servicio te permite almacenar en una “Nube virtual” los videos capturados desde la cámara. De esta manera, aunque tu cámara sea desconectada, destruida o robada, podrás acceder a las grabaciones de los últimos días.

Antes de activar este servicio, ten en cuenta que su uso genera un cargo monetario.

1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono  (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.

2 Elige la opción **Comprar VAS**.

3 Selecciona **Activar** y, después, **Enviar**.

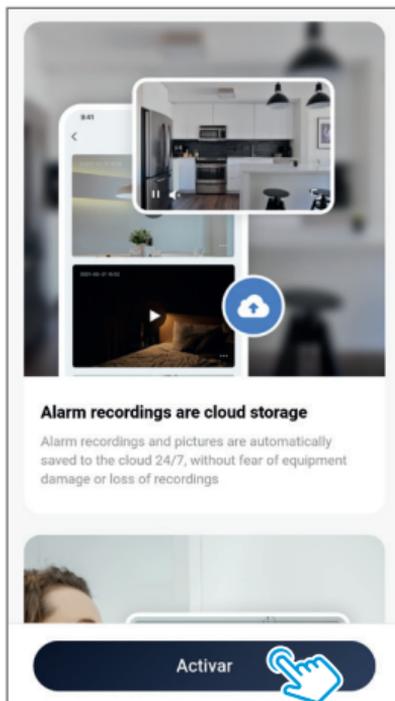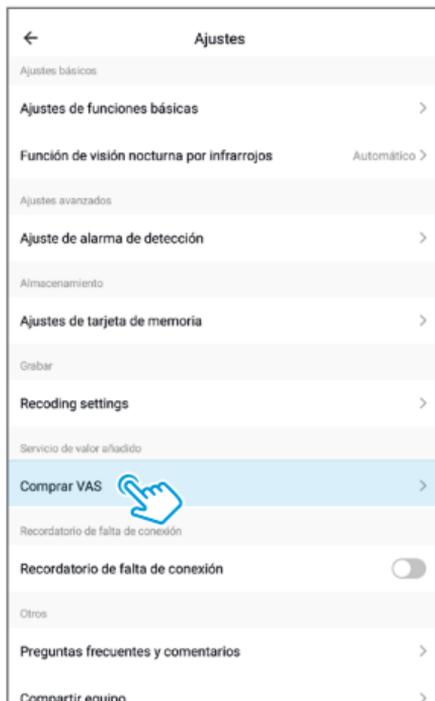

- 4 Para terminar, elige el paquete que deseas contratar y concluye la compra. Selecciona **Suscríbese ahora**.

Almacenamiento en la nube

Recomendación

suscripción

Premium Plan (Monthly)
Event recording for past 14 days. This service is valid for 30 days. **\$ 4.49**
Período de suscripción: 30Día

suscripción

Basic Plan (Monthly)
Event recording for past 7 days. This service is valid for 30 days. **\$ 2.99**
Período de suscripción: 30Día

suscripción

Elite Plan (Monthly)
Event recording for past 30 days. This service is valid for 30 days. **\$ 5.99**
Período de suscripción: 30Día

Premium Plan (Monthly)
Event recording for past 14 days. This service is valid for 30 days. **\$ 4.49**

Suscríbese ahora 

Almacenamiento en la nube

Seleccione el dispositivo para el que desea habilitar el almacenamiento en la nube para videos.

-  Steren CCTV-232
-  STEREN CCTV-219
-  CCTV-235
-  Steren CCTV-228

Elegir forma de pago **Cancelar**

Premium Plan (Monthly) (USD) **\$ 4.49**



-  Tarjeta de crédito / débito
-  PayPal

Pagar ahora

El pago está de acuerdo [Acuerdo de almacenamiento en la nube para videos](#)

Vincular el dispositivo con un asistente de voz


- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono  (en el lado derecho superior) para acceder al menú de Ajustes.
- 2 Dentro del apartado **Control de terceros compatible**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (Alexa o Google Assistant) y sigue las indicaciones para la vinculación.

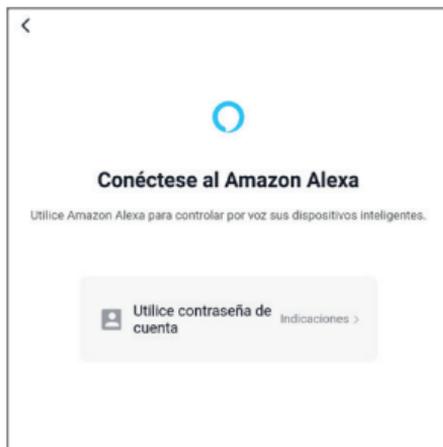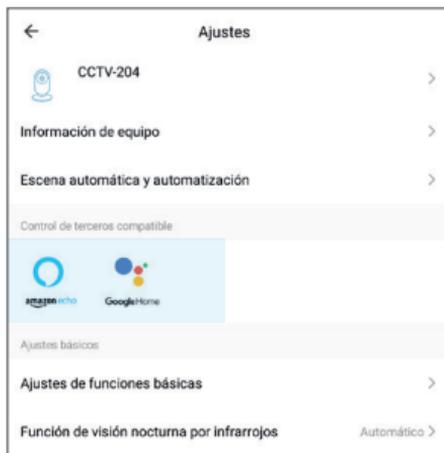


- 1 Accede al sitio <https://ipc-us.ismartlife.me/login>




- 2 En la app *Steren Home*, dirígete a la parte inferior y selecciona el apartado **Yo**.

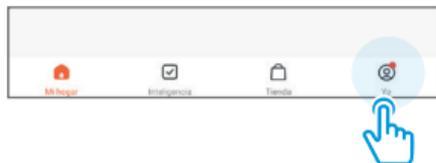

- 3 Selecciona la opción de escaneo, y escanea el código que se muestra en la página web.

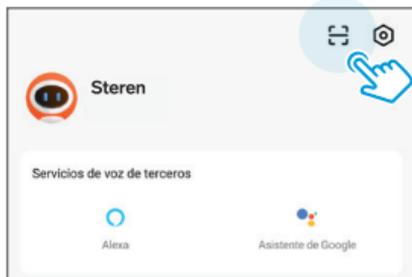


- 4 Permite los accesos en la app y en la página web. Espera a que se cargue la imagen de la o las cámaras que tengas en la aplicación.

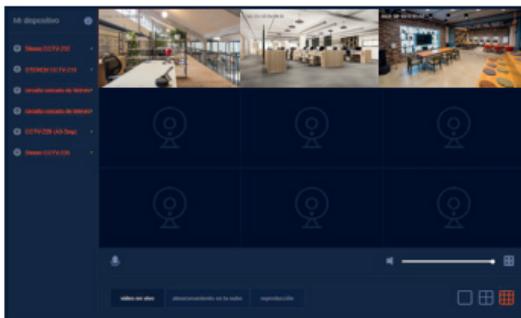


INSTALACIÓN

- 1 En el lugar donde instalarás la cámara, coloca la base y marca a través de los orificios los puntos de perforación. Realiza las perforaciones.

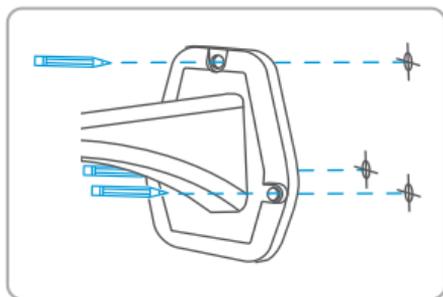

- 2 Inserta los taquetes en los orificios. Coloca la base y fíjala con tornillos.

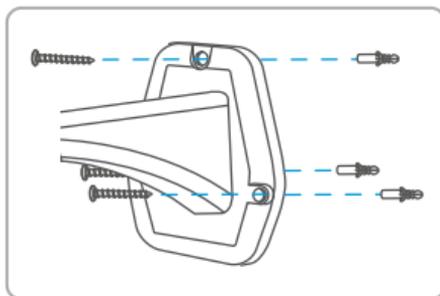

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 1 A

Iluminación mínima: 0,01 lx

Compresión de video: H.264 1 080p

Protocolo: TCP/IP

Red inalámbrica: 802.11b/g/n

Red alámbrica: Fast Ethernet 10/100 Mbps

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 0,2 A

Salida: 5 V --- 1 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Cámara Wi-Fi / Ethernet Full HD para exterior
Modelo: CCTV-235
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00



Atención a clientes
(55) 1516 6000

 /steren.mexico
 @steren.oficial
 SterenMedia

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

